(FR) (BE)

POT À STYLOS AVEC AFFICHAGE LCD

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

PENNENBAK MET LCD-KLOK

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

LCD-UHR-STIFTEHALTER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

H14044

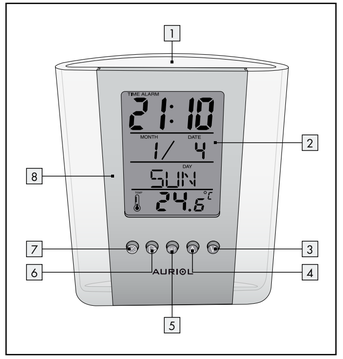

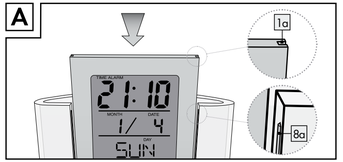

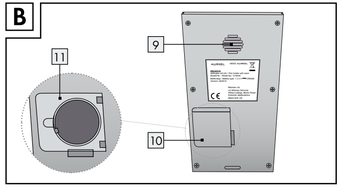

Pot à stylos avec affichage LCD

Introduction

Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. Uniquement utiliser ce produit conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Soigneusement conserver ces instructions. Remettez également ces documents aux utilisateurs lorsque vous prêtez ce produit.

Utilisation conforme

Le produit sert à lire l'heure, la date, le jour ainsi que la température intérieur actuelle. Le produit dispose d'une fonction réveil et d'une fonction compte à rebours. De plus, le produit est prévu pour conserver des ustensiles de bureau. Une autre utilisation que celle décrite ci-dessus ou une modification du produit n'est pas permise et peut mener à des blessures et/ou à un endommagement du produit. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés suite à une utilisation contraire à celle décrite. Le produit n'est pas destiné à l'utilisation professionnelle.

Description des pièces et éléments

1 Boîtier à crayons
1a Rainure
2 Affichage LCD
3 Touche Diminuer «V»
4 Touche Augmenter «Λ»
5 Touche réglage «SET»
6 Touche Alarme «🔔»
7 Touche Mode «⟲»
8 Heure LCD
8a Rail de guidage

Côté arrière de l'horloge :

9 Haut-parleur
10 Couvercle du compartiment à pile
11 Compartiment à pile

Spécifications techniques

Pile : Pile 3 V ⎓ lithium (pile bouton – CR2025)

Livraison

1 x pot à stylos avec affichage LCD
1 x pile au lithium (CR2025)
1 x mode d'emploi

Indications de sécurité

CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE !

- **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !** Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement.

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ! Les piles peuvent être avalées, ce qui peut être mortel. En cas d'ingurgitation d'une pile, il faut immédiatement consulter un médecin.

- Il est interdit aux enfants ou personnes manquant de connaissances ou d'expérience quant à la manipulation de l'appareil, ou aux facultés physiques, sensorielles et mentales limitées, d'utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais démonter ce produit. Toute réparation impropre peut engendrer de grands risques pour l'utilisateur. Laissez réaliser les réparations uniquement par des spécialistes.

Consignes de sécurité concernant les piles

⚠ ATTENTION ! DANGER D'EXPLOSION ! Ne rechargez jamais les piles ! Retirez immédiatement les piles usagées de la montre. Risque élevé d'écoulement d'acide.

- Il ne faut pas jeter les piles dans les déchets domestiques !
- Chaque consommateur est tenu par la loi de mettre correctement au rebut les piles !
- Tenez la pile hors de portée des enfants, ne la jetez pas au feu, ne la mettez pas en court-circuit et ne la démontez pas.
- En cas de non respect de ces consignes, la pile pourrait se décharger au delà de sa tension finale. Le risque d'écoulement d'acide est alors fort probable. Dans le cas où la pile se serait écoulée, retirez-la immédiatement du produit pour éviter tout endommagement !
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact direct avec le liquide coulant de la pile, rincez immédiatement et abondamment les parties du corps concernées avec de l'eau et/ou consultez un médecin !

Mise en service

Changement/introduction de la pile

- Ouvrir le compartiment à pile 11. Soulever le couvercle du compartiment à pile 10 avec précaution du compartiment à pile 11 en utilisant un objet pointu (p.ex. un tournevis pour vis à tête fendue).

- Enlever l'ancienne pile. Utiliser un objet pointu si nécessaire.
- Placer la nouvelle pile dans le compartiment à pile [11] conformément aux indications de polarité.
- Replacer le couvercle de compartiment à pile [10] sur le compartiment à pile [11] et appuyer. Il s'enclenche de façon audible.

Utilisation

- Retirer l'horloge LCD [8] hors du boîtier à crayons [1].
- Retirer la bande isolante hors du compartiment à pile pour mettre l'horloge LCD [8] en marche. Une séquence de 6 secondes se fait entendre.
- Pousser l'horloge LCD [8] dans le boîtier à crayons [1]. Veiller à ce que les rainures [1a] du boîtier à crayons [1] s'enclenche dans les rails de guidage [8a] de l'horloge LCD [8].

INDICATION : L'horloge LCD [8] propose différents modes :
Mode normal : L'heure, la date et la température ambiante sont affichées.
Mode 12/24 heures : Il est possible de sélectionner le mode 12 heures ou 24 heures, l'heure et la date peuvent être réglées.
Mode réveil : Il est possible de régler une heure de réveil.
Mode rappel anniversaire : Pour l'anniversaire d'une personne, une tonalité d'alarme peut être réglée à des fins de rappel.

Mode compte à rebours : Il est possible de régler un compte à rebours de max. 23 heures et 59 minutes.

INDICATION : Appuyer sur la touche Diminuer [3] ou la touche Augmenter [4] pour procéder au réglage dans les différents modes.
Conseil : Maintenir enfoncée la touche respective. Le réglage des valeurs s'effectue ainsi plus rapidement. Ce réglage rapide peut être également utilisé pour toutes les opérations. Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes, l'écran LC retourne automatiquement à l'affichage standard.

Réglage du mode 12/24 heures

- Appuyer sur la touche mode [7] 1 fois pour passer à la sélection du mode 12/24 heures.
- Appuyer sur le touche Diminuer [3] ou la touche Augmenter [4] pour procéder au réglage du mode 12 ou 24 heures.
- Appuyer pendant sur la touche mode [7] pour retourner au mode normal.

Réglage de l'heure/de la date

INDICATION : Appuyer sur le touche Diminuer [3] ou la touche Augmenter [4] pour procéder au réglage dans les différents modes.
- Appuyer sur la touche mode [7] 1 fois pour passer à la sélection du mode 12/24 heures.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les heures.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les minutes.

- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler l'année.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler le mois actuel.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler le jour actuel.
- Appuyer pendant sur la touche mode [7] pour retourner au mode normal.

Réglage de l'heure de réveil

INDICATION : Appuyer sur le touche Diminuer [3] ou la touche Augmenter [4] pour procéder au réglage dans les différents modes.
- Appuyer pendant sur la touche réveil [6] pour passer au mode réveil. Appuyer alternativement 2 fois sur la touche mode [7] pour passer au mode alarme.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les heures de l'heure de réveil.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les minutes de l'heure de réveil.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler l'une des 9 différentes tonalités d'alarme.
- Appuyer pendant sur la touche mode [7] 3 fois pour retourner au mode normal.

Activer/désactiver l'alarme

Activer l'alarme :
- Appuyer pendant sur la touche Augmenter [4] pour activer la répétition d'alarme.

INDICATION : La fonction répétition d'alarme n'est activée que si l'alarme est également activée.

Désactiver l'alarme :
- Appuyer une nouvelle fois sur la touche Augmenter [4] pour activer la fonction de répétition d'alarme.

INDICATION : A l'heure préréglée, le signal d'alarme réglé se fait entendre pendant 1 minute.

INDICATION : Si la fonction répétition d'alarme est activée, il est possible de repousser au maximum 4 x respectivement de 3 minutes l'alarme en appuyant sur une des touches [3], [4], [5], [6], [7]. Après respectivement 3 minutes, l'alarme se fait une nouvelle entendre.

Réglage de la date d'anniversaire

INDICATION : Appuyer sur le touche Diminuer [3] ou la touche Augmenter [4] pour procéder au réglage dans les différents modes.
- Appuyer pendant sur la touche mode [7] 3 fois pour passer au mode rappel d'anniversaire.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les heures.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les minutes.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler l'année.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler le mois de l'anniversaire.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler le jour de l'anniversaire.

- Appuyer 2 fois sur la touche mode [7] pour retourner au mode normal.

INDICATION : Le jour et à l'heure réglés de l'anniversaire, une mélodie d'anniversaire se fait entendre pendant 5 minutes.

Réglage et démarrage du compte à rebours

INDICATION : Appuyer sur le touche Diminuer [3] ou la touche Augmenter [4] pour procéder au réglage dans les différents modes.
- Appuyer pendant sur la touche mode [7] pour passer au mode compte à rebours.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les heures.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler les minutes.
- Appuyer sur la touche réglage [5] pour démarrer le compte à rebours.
- Appuyer 1 fois sur la touche mode [7] pour retourner au mode normal.

INDICATION : La durée préréglée écoulée, le signal d'alarme réglé se fait entendre pendant 1 minute.

Réglage °C/°F

- Appuyer sur la touche réglage [5] pour régler °C ou °F.

Activer/désactiver la tonalité

- Appuyer une nouvelle fois sur la touche Diminuer [3] pour activer la tonalité.

INDICATION : Si la tonalité est activée, les 9 séquences d'alarme se font entendre l'une après l'autre.

Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon sec ne faisant pas de peluche.
- N'utiliser en aucun cas un produit nettoyant corrosif ou abrasif. Ce qui pourrait endommager la surface du produit.

Traitement des déchets

L'emballage et son matériel sont exclusivement composés de matières écologiques. Les matériaux peuvent être recyclés dans les points de collecte locaux.

Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.

Pour le respect de l'environnement, lorsque vous n'utilisez plus votre produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais entreprenez un recyclage adapté. Pour obtenir des renseignements et des horaires d'ouverture concernant les points de collecte, vous pouvez contacter votre administration locale.

Les piles défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/EC. Les piles et/ou l'appareil doivent être retournés dans les centres de collecte.

Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères !

CE **EMC**

Désignation du produit :
Pot à stylos avec affichage LCD
N° modèle : H14044
Version : 04/2010

Version des informations : 01/2010
Ident.-No. : H14044012010-2

Pennenbak met LCD-klok

Inleiding

Maakt U zich voor de eerste ingebruikname met het apparaat vertrouwd. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijving en uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoelen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef alle documenten mee wanneer het product in handen van derden overgaat.

Doelmatig gebruik

Het product is bedoeld voor het aflezen van tijd, datum, dag en actuele binnen- en buitentemperatuur. Het product beschikt over een alarm- en een countdownfunctie. Bovendien is het product geschikt om schrijfgerei in te bewaren. Een ander gebruik als eerder beschreven of een verandering van het product is niet toegestaan en kan tot letsel en/of beschadiging van het product voeren. Voor uit onbedoeld gebruik voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk. Het product is niet voor zakelijke doeleinden geschikt.

Onderdelen

1 Pennenhouder
1a Groef
2 LC-display
3 “Verminderen”-toets “V”
4 “Verhogen”-toets “A”
5 Insteltoets “SET”
6 Alarmtoets “”
7 Modustoets “”
8 LCD-klok
8a Geleiderail

Achterzijde van de klok:

9 Luidsprekers
10 Deksel van het batterijvakje
11 Batterijvakje

Technische gegevens

Batterij: 3 V ⎓ lithium (CR2025 - knoopcel)

Leveringsomvang

1 x pennenbak met LCD-klok
1 x lithium batterij (CR2025)
1 x gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

- **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEINE KINDEREN EN JON-GEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal.

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR! Batterijen kunnen worden ingeslikt, hetgeen levensgevaarlijk kan zijn. Wanneer een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

- Kinderen of personen met onvoldoende kennis over en ervaring in de omgang met het apparaat of met beperkte lichamelijke, sensorische of geestige vermogens mogen het apparaat niet zonder toezicht of voorafgaande instructie door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken. Dit product is géén speelgoed. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Schroef het product nooit uit elkaar. Door nietvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Laat reparaties alleen door de vakman uitvoeren.

Veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot de batterijen

⚠ ATTENTIE! EXPLOSIEGEVAAR! Laad de batterijen nooit weer op! Laat een lege batterij direct uit het apparaat verwijderen. Er bestaat verhoogd lekgevaar!

- Batterijen mogen niet bij het huisvuil!
- Iedere consument is wettelijk verplicht, batterijen op correcte wijze weg te gooien!
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, gooi de batterij niet in het vuur, sluit de batterij niet kort en open de batterij niet.
- Bij niet-inachtneming van de aanwijzingen kan de batterij over de drempelspanning heen ontladen worden. Er bestaat dan gevaar op lekken. Indien de batterij in het apparaat uitgelopen is, laat u deze direct eruit halen, om schade aan het apparaat te voorkomen!
- Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen. In geval van contact met batterijzuur de betroffen plek met rijkelijk water afspoelen en/of een arts raadplegen!

Ingebruikname

Batterijen plaatsen/vervangen

- Open het batterijvakje 11. Til het deksel van het batterijvakje 10 met behulp van een spits voorwerp (bijv. een sleufkopschroevendraaier) voorzichtig van het batterijvakje 11.
- Verwijder de verbruikte batterij. Gebruik zo nodig een spits voorwerp.
- Plaats een nieuwe batterij overeenkomstig de aangegeven polariteit in het batterijvakje 11.
- Plaats het deksel van het batterijvakje 10 weer op het batterijvakje 11 en druk het vast. Het klikt hoorbaar vast.

Bediening

- Trek de LCD-klok 8 uit de pennenhouder 1.
- Trek de isolatiestrip uit het batterijvakje om de LCD-klok 8 in gebruik te nemen. Er klinkt een 6 seconden durende sequentie.
- Schuif de LCD-klok 8 in de pennenhouder 1. Let op dat de groeven 1a aan de pennenhouder 1 in de geleiderails 8a van de LCD-klok 8 grijpen.

OPMERKING: de LCD-klok 8 beschikt over verschillende modi:
Normale modus: u kunt tijd, datum en omgevingstemperatuur weergeven.
12/24-uursmodus: u kunt de 12/24-uursmodus kiezen en u kunt tijd en datum instellen.
Alarmmodus: u kunt een alarmtijd instellen.
Herinneringsmodus voor verjaardagen: u kunt een alarm instellen om u aan de verjaardag van een persoon te herinneren.
Countdownmodus: u kunt een countdown van maximaal 23 uur en 59 minuten instellen.

OPMERKING: druk op de “verminderen”-toets 3 of de “verhogen”-toets 4 om naar de verschillende modi te schakelen.
Tip: houd de dienovereenkomstige toets ingedrukt. Op deze wijze activeert u de functie voor het snelle instellen van de waarden. De functie voor het snelle instellen kunt u voor alle instelprocessen gebruiken. Wanneer u niet binnen 60 seconden een andere toets indrukt, keert het LC-display automatisch terug naar de standaardweergave.

12-/24-uursmodus instellen

- Druk 1x op de modustoets 7 om naar de optie voor de 12/24-uursmodus over te schakelen.
- Druk op de “verminderen”-toets 3 of de “verhogen”-toets 4 om de 12- of 24-uursmodus in te stellen.
- Druk 4x op de modustoets 7 om naar de normale modus terug te schakelen.

Kloktijd/datum instellen

OPMERKING: druk op de “verminderen”-toets 3 of de “verhogen”-toets 4 om naar de verschillende modi te schakelen.

- Druk 1x op de modustoets 7 om naar de optie voor de 12/24-uursmodus over te schakelen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de uren in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de minuten in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om het jaar in te stellen.

- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de actuele maand in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de actuele dag in te stellen.
- Druk 4x op de modustoets 7 om naar de normale modus terug te schakelen.

Alarm instellen

OPMERKING: druk op de “verminderen”-toets 3 of de “verhogen”-toets 4 om naar de verschillende modi te schakelen.

- Druk op de alarmtoets 6 om naar de alarmmodus te schakelen. Druk 2x op de modustoets 7 om naar de alarmmodus te schakelen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de uren van de gewenste alarmtijd in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de minuten van de gewenste alarmtijd in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om één van de 9 verschillende alarmgeluiden in te stellen.
- Druk 3x op de modustoets 7 om naar de normale modus terug te schakelen.

Alarm in-/uitschakelen

Alarm inschakelen:

- Druk op de “verhogen”-toets 4 om de sluimerfunctie in te schakelen.

OPMERKING: de sluimerfunctie is alléén actief wanneer ook het alarm ingeschakeld is.

Alarm uitschakelen:

- Druk opnieuw op de “verhogen”-toets 4 om de sluimerfunctie uit te schakelen.

OPMERKING: op het ingestelde tijdstip klikt het ingestelde alarmgeluid gedurende 1 minuut.

OPMERKING: wanneer de sluimerfunctie geactiveerd is, kun u door indrukken van een willekeurige toets 3, 4, 5, 6, 7 het alarm maximaal 4x voor telkens 3 minuten uitschakelen. Na telkens 3 minuten klinkt het alarmgeluid opnieuw.

Verjaardag instellen

OPMERKING: druk op de “verminderen”-toets 3 of de “verhogen”-toets 4 om naar de verschillende modi te schakelen.

- Druk 3x op de modustoets 7 om naar de verjaardagsmodus te schakelen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de uren in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de minuten in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om het jaar in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de maand van de verjaardag in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de dag van de verjaardag in te stellen.
- Druk 2x op de modustoets 7 om naar de normale modus terug te schakelen.

OPMERKING: op de ingestelde dag en het ingestelde tijdstip van de verjaardag klinkt gedurende 5 minuten een verjaardagsliedje.

Countdown instellen/starten

OPMERKING: druk op de “verminderen”-toets 3 of de “verhogen”-toets 4 om naar de verschillende modi te schakelen.

- Druk 4x op de modustoets 7 om naar de countdown modus te schakelen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de uren in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de minuten in te stellen.
- Druk op de insteltoets “SET” 5 om de countdown te starten.
- Druk 1x op de modustoets 7 om naar de normale modus terug te schakelen.

OPMERKING: wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt gedurende 1 minuut een alarmgeluid.

°C/°F instellen

- Druk op de insteltoets “SET” 5 om °C of °F in te stellen.

Geluid in-/uitschakelen

- Druk op de “verminderen”-toets 3 om het geluid in- of uit te schakelen.

OPMERKING: wanneer u het geluid hebt ingeschakeld, worden alle 9 alarmsequenties achter elkaar afgespeeld.

Reiniging en onderhoud

- Gebruik voor de reiniging een droge, pluisvrije doek.
- Gebruik in géén geval schurende of bijtende reinigingsmiddelen. In het andere geval kan het oppervlak van het product worden aangetast.

Verwijdering

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die U via de plaatselijke recyclecontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende artikel na gebruik af te voeren, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Gooi het produkt als U het niet meer gebruikt met het oog op milieubescherming niet bij het huisvuil, maar verwijder het deskundig. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt U zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen moeten volgens de richtlijn 2006/66/EC worden gerecycled. Geef batterijen en/of het apparaat af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.

Batterijen horen niet thuis in het huisafval!

CE **EMC**

Productbeschrijving:
Pennenbak met LCD-klok
Model nr: H14044
Versie: 04/2010

Stand van de informaties: 01/2010
Ident.-No.: H14044012010-2

LCD-Uhr-Stiftehalter

Einleitung

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist zum Ablesen von Uhrzeit, Datum, Tag sowie der aktuellen Innen-Temperatur bestimmt. Das Produkt verfügt über eine Alarm- und über eine Countdown-Funktion. Außerdem ist das Produkt zum Aufbewahren von Schreibtischutensilien vorgesehen. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Teilebeschreibung

1 Stiftebox
1a Nut
2 LC-Display
3 Verringern-Taste „V“
4 Erhöhen-Taste „Λ“
5 Einstellungs-Taste „SET“
6 Alarm-Taste „🔔“
7 Modus-Taste „⏻“
8 LCD-Uhr
8a Führungsschiene

Rückseite der Uhr:

9 Lautsprecher
10 Batteriefachdeckel
11 Batteriefach

Technische Daten

Batterie: 3 V ⎓ Lithium (CR2025 - Knopfzelle)

Lieferumfang

1 x LCD-Uhr-Stiftehalter
1 x Lithium Battery (CR2025)
1 x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- **⚠ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR! Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Ist eine Batterie verschluckt worden, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nehmen Sie das Produkt keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

Sicherheitshinweise zu Batterien

⚠ VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie Batterien niemals wieder auf! Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern, werfen Sie sie nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Batterie über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens. Falls die Batterie in Ihrem Gerät ausgelaufen sein sollte, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden am Gerät vorzubeugen!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und/oder suchen Sie einen Arzt auf!

Inbetriebnahme

Batterie austauschen/einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach [11]. Heben Sie den Batteriefachdeckel [10] mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes (z.B. eines Schlitzschraubendrehers) vorsichtig vom Batteriefach [11] ab.
- Entnehmen Sie die alte Batterie. Nehmen Sie ggf. einen spitzen Gegenstand zu Hilfe.
- Setzen Sie eine neue Batterie gemäß den Polungsangaben in das Batteriefach [11] ein.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel [10] wieder auf das Batteriefach [11] und drücken Sie ihn fest. Er rastet spürbar und hörbar ein.

Bedienung

- Ziehen Sie die LCD-Uhr [8] aus der Stiftebox [1] heraus.
- Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach, um die LCD-Uhr [8] in Betrieb zu nehmen. Es ertönt eine 6-sekündige Sequenz.
- Schieben Sie die LCD-Uhr [8] in die Stiftebox [1] hinein. Achten Sie darauf, dass die Nuten [1a] an der Stiftebox [1] in die Führungsschienen [8a] der LCD-Uhr [8] greifen.

HINWEIS: Die LCD-Uhr [8] verfügt über verschiedene Modi:
Normal-Modus: Uhrzeit, Datum und Umgebungstemperatur werden angezeigt.
12/24 Stunden-Modus: 12-/24-Stunden-Modus kann gewählt, Uhrzeit und Datum können eingestellt werden.
Alarm-Modus: Eine Alarmzeit kann eingestellt werden.

Geburtstags-Erinnerungs-Modus: Für den Geburtstag einer Person kann ein Alarm zur Erinnerung eingestellt werden.
Countdown-Modus: Ein Herunterzählen von maximal 23 Stunden und 59 Minuten kann eingestellt werden.

HINWEIS: Drücken Sie die Verringern-Taste [3] oder die Erhöhen-Taste [4], um in den verschiedenen Modi Einstellungen vorzunehmen.
Tipp: Halten Sie die jeweilige Taste gedrückt. So erreichen Sie ein beschleunigtes Einstellen der Werte. Diese Schnelleinstellung können Sie für alle Einstellvorgänge nutzen. Wenn Sie innerhalb von 60 Sekunden keine Taste drücken, kehrt das LC-Display automatisch zur Standardanzeige zurück.

12-/24-Stunden-Modus einstellen

- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 1x, um in den Wahlbereich des 12/24-Stunden-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Verringern-Taste [3] oder die Erhöhen-Taste [4], um den 12- oder 24-Stunden-Modus einzustellen.
- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 4x, um in den Normal-Modus zurück zu gelangen.

Uhrzeit/Datum einstellen

HINWEIS: Drücken Sie die Verringern-Taste [3] oder die Erhöhen-Taste [4], um in den verschiedenen Modi Einstellungen vorzunehmen.

- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 1x, um in den 12- oder 24-Stunden-Wahlbereich zu gelangen.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Stunden einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Minuten einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Jahreszahl einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um den aktuellen Monat einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um den aktuellen Tag einstellen zu können.
- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 4x, um in den Normal-Modus zurück zu gelangen.

Alarm einstellen

HINWEIS: Drücken Sie die Verringern-Taste [3] oder die Erhöhen-Taste [4], um in den verschiedenen Modi Einstellungen vorzunehmen.

- Drücken Sie die Alarm-Taste [6], um in den Alarm-Modus zu gelangen. Drücken Sie alternativ die Modus-Taste [7] 2x, um in den Alarm-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Stunden der gewünschten Alarmzeit einstellen zu können.

- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Minuten der gewünschten Alarmzeit einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um einen von 9 verschiedenen Alarmtönen einstellen zu können.
- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 3x, um in den Normal-Modus zurück zu gelangen.

Alarm ein-/ausschalten

Alarm einschalten:

- Drücken Sie die Erhöhen-Taste [4], um die Schlummer-Funktion einzuschalten.

HINWEIS: Die Schlummer-Funktion ist nur aktiv, wenn auch der Alarm eingeschaltet ist.

Alarm ausschalten:

- Drücken Sie die Erhöhen-Taste [4] erneut, um die Schlummer-Funktion auszuschalten.

HINWEIS: Zur eingestellten Uhrzeit ertönt das eingestellte Alarmsignal für 1 Minute.

HINWEIS: Ist die Schlummer-Funktion aktiviert, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste [3], [4], [5], [6], [7] den Alarm maximal 4 x um jeweils 3 Minuten verschieben. Nach jeweils 3 Minuten ertönt der Alarm erneut.

Geburtstag einstellen

HINWEIS: Drücken Sie die Verringern-Taste [3] oder die Erhöhen-Taste [4], um in den verschiedenen Modi Einstellungen vorzunehmen.

- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 3x, um in den Geburtstags-Erinnerungs-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Stunden einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Minuten einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Jahreszahl einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um den Monat des Geburtstags einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um den Tag des Geburtstags einstellen zu können.
- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 2x, um in den Normal-Modus zurück zu gelangen.

HINWEIS: Am eingestellten Tag und der eingestellten Uhrzeit des Geburtstags ertönt für 5 Minuten ein Geburtstagslied.

Countdown einstellen/starten

HINWEIS: Drücken Sie die Verringern-Taste [3] oder die Erhöhen-Taste [4], um in den verschiedenen Modi Einstellungen vorzunehmen.

- Drücken Sie die Modus-Taste [7] 4x, um in den Countdown-Modus zu gelangen.

- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Stunden einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um die Minuten einstellen zu können.
- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um den Countdown zu starten.
- Drücken Sie die Modus-Taste [7], 1x um in den Normal-Modus zurück zu gelangen.

HINWEIS: Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt für 1 Minute ein Alarmsignal.

°C/°F einstellen

- Drücken Sie die Einstellungs-Taste [5], um °C oder °F einzustellen.

Ton ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Verringern-Taste [3], um den Ton ein- oder auszuschalten.

HINWEIS: Wenn Sie den Ton eingeschaltet haben, werden alle 9 Alarmsequenzen hintereinander abgespielt.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Andernfalls kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben Sie Batterien und/oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

CE **EMC**

Produktbezeichnung:
LCD-Uhr-Stiftehalter
Modell-Nr.: H14044
Version: 04/2010

Stand der Informationen: 01/2010
Ident.-No.: H14044012010-2

© by ORFGEN Marketing

IAN 52115
Milomex Ltd.
c/o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK

DE/AT/CH